





Модель "Версаль"  
Вешалка ГВ-81

Определить предполагаемое место установки вешалки согласно дизайн-проекту.

Сделать разметку на стене под крепеж панели (I) согласно рис. 1. Просверлить 4 отверстия  $\varnothing 8$  мм и глубиной 40мм и забить в них дюбели (2). Закрепить панель (I) на стене, используя саморезы (3). В случае необходимости сквозные отверстия  $\varnothing 8$ мм в панели (I) раззенковать, так, чтобы шляпка самореза (3) не выступала за плоскость панели (I).

1.

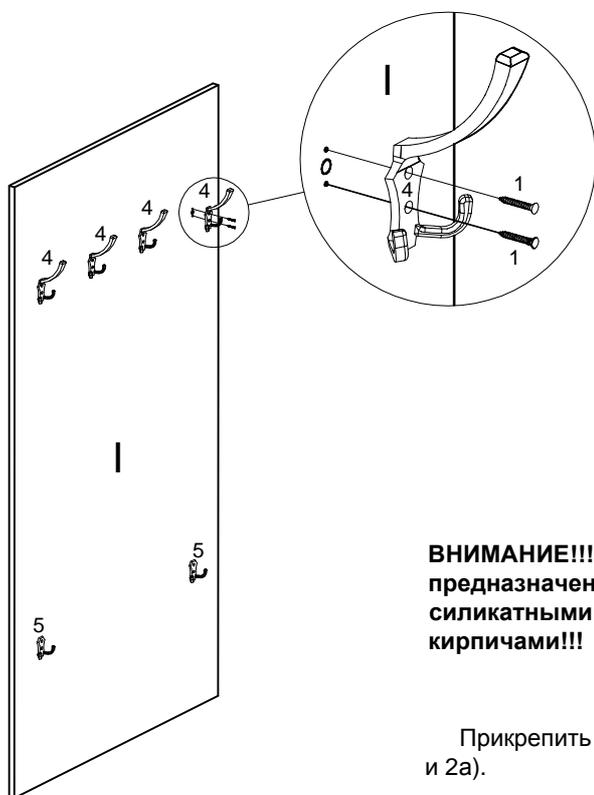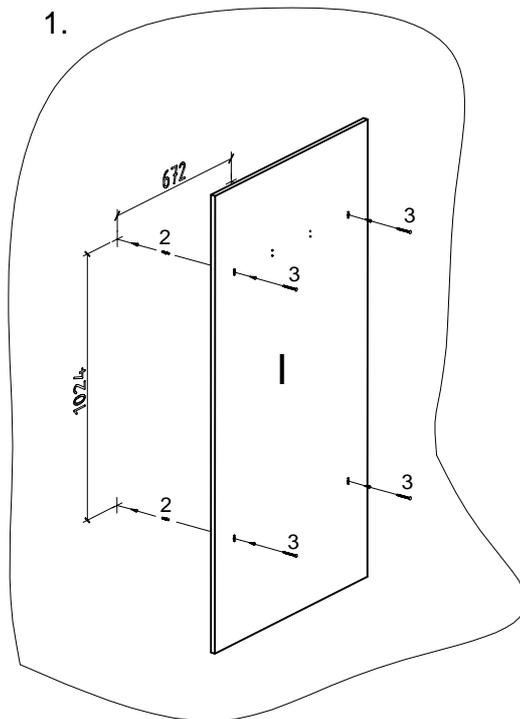

**ВНИМАНИЕ!!!** Следует учитывать, что система навески (2,3) предназначена для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами!!!

Прикрепить крючки (4 и 5) к панели (I), используя саморезы (1) (рис. 2 и 2а).

I-Панель

1	2	3	4	5
3,5x15		6x60		